


Elementi dello schermo

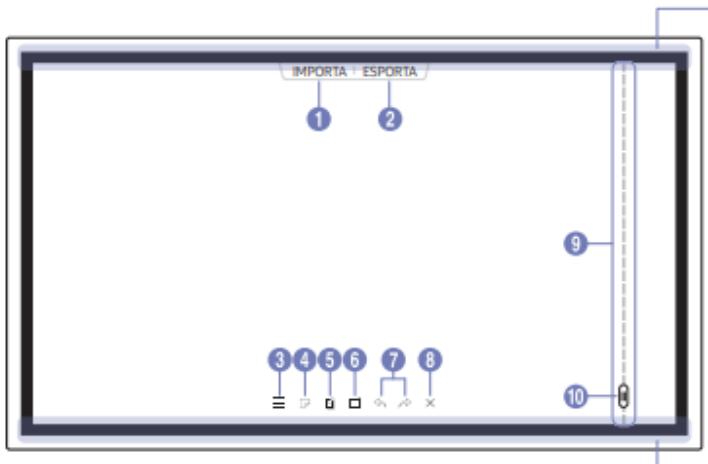

ACCENDERE LA LAVAGNA

Utilizzare il pulsante situato a destra sotto la lavagna.

CONNETTERE IL PROPRIO PC:

Utilizzare il cavo HDMI fornito e attaccarlo al proprio PC.

Selezionare IMPORTA → PC → HDMI dalla parte superiore dello schermo.

Se si vuole utilizzare il touchscreen è necessario collegare il cavo USB fornito.



UTILIZZARE IL DISPLAY INTERATTIVO COME LAVAGNA (UTILIZZANDO L'APPOSITA PENNA):

Disegno:

È possibile utilizzare liberamente la penna per scrivere qualsiasi cosa. Punta fine → tipo penna
Punta spessa → tipo evidenziatore

Modifica di spessore e colore della penna:

È possibile cambiare il colore della penna tenendo premuto lo schermo con la penna.

Cancellazione:

È possibile utilizzare il dito o il palmo della mano per cancellare quello che si è scritto.

Pulsanti	Descrizione
① IMPORTA	Visualizzare lo schermo di un dispositivo mobile o PC collegato al prodotto o importare dati, quali immagini, da un'unità USB o di rete collegata.
② ESPORTA	Condividere le creazioni in vari modi.
③ ≡	Gestire e cambiare le liste e le impostazioni.
④ ↗	Spostare o modificare le liste create per ogni pagina.
⑤ ↘	Creare un livello, sovrapposto alla schermata, su cui poter scrivere o disegnare e che è anche possibile salvare come immagine acquisita.
⑥ ☐	Selezionare e modificare / acquisire / inviare per email / stampare i contenuti scritti con la penna o con il pennello.
⑦ ↙/↗	Annullare o rifare l'ultima azione. • Se si dovessero trovare azioni di modifica alla pagina, come l'aggiunta, la cancellazione o lo spostamento di una pagina, ↙/↗ si resetta. ↖/↗ viene eseguito fino a 20 volte per ogni persona.
⑧ ✕	Consente di chiudere la lista corrente e crearne una nuova.
⑨ Linea di interruzione di pagina	Consente di visualizzare le linee di interruzione di pagina.
⑩ ⓘ	Consente di scorrere tra le pagine.