


UTILIZZARE IL DISPLAY INTERATTIVO COME LAVAGNA (UTILIZZANDO L'APPPOSITA PENNA):

Elementi dello schermo

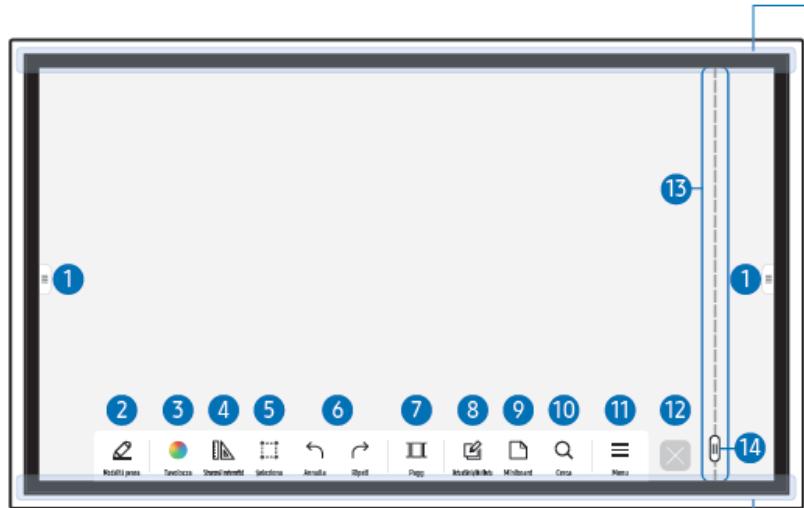

Disegno:

È possibile utilizzare liberamente la penna per scrivere qualsiasi cosa.

Punta fine → tipo penna
Punta spessa → tipo evidenziatore

Modifica di spessore e colore della penna:

È possibile cambiare il colore della penna tenendo premuto lo schermo con la penna.

Cancellazione:

È possibile utilizzare il dito o il palmo della mano per cancellare quello che si è scritto.

ACCENDERE LA LAVAGNA


Utilizzare il pulsante situato in basso alla lavagna.

CONNETTERE IL PROPRIO PC:

Utilizzare il cavo HDMI fornito e attaccarlo al proprio PC.

Selezionare il pulsante **1 → IMPORTA → PC → HDMI** dalla parte superiore dello schermo.

Se si vuole utilizzare il touchscreen è necessario collegare il cavo USB fornito.

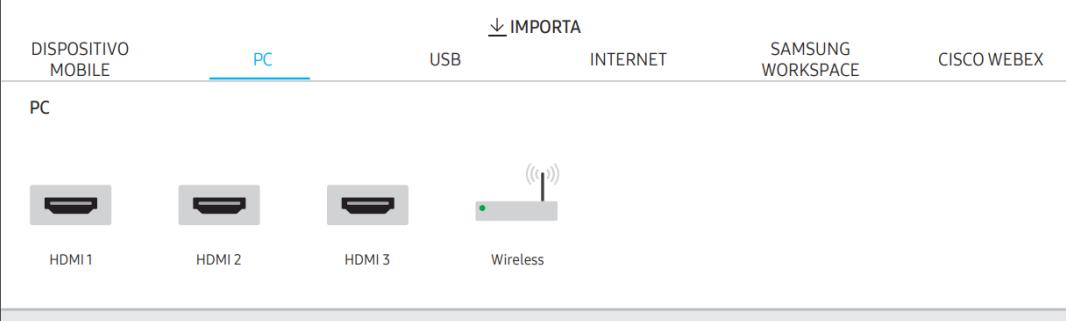

Pulsanti	Descrizione
1	Selezione per aprire la finestra IMPORTA/ESPORTA. • IMPORTA: Visualizzare lo schermo di un dispositivo mobile o PC collegato al prodotto o importare dati, quali immagini, da un'unità USB o di rete collegata. • ESPORTA: Condividere le creazioni in vari modi.
2	Premere per selezionare una modalità. È possibile selezionare la MODALITÀ PENNA o MODALITÀ SPAZZOLA .
3	Premere per aprire la tavolozza dei colori. È possibile selezionare il colore e lo spessore della penna e dell'evidenziatore.
4	Usare gli strumenti di matematica per creare costruzioni geometriche ed effettuare misurazioni.
5	Selezionare l'area da modificare, catturare, inviare mediante una email, stampare o ricercare.
6	Annullare o rifare l'ultima azione. • Se si dovessero rilevare azioni di modifica alla pagina, come l'aggiunta, la cancellazione o lo spostamento di una pagina, / si resetta. / può essere eseguito fino a 20 volte per ogni persona.
7	È possibile aggiungere o eliminare una pagina ed anche navigare tra le pagine nel rotolo corrente.
8	Creare un livello, sovrapposto alla schermata, su cui poter scrivere o disegnare e che è anche possibile salvare come immagine acquisita.
9	Estrarre la Miniboard per prendere appunti o disegnare come supporto separato sopra il visore o la schermata sorgente.
10	Premere per effettuare una ricerca in internet.
11	Premere per visualizzare ulteriori opzioni disponibili nel menu.
12	Consente di chiudere il rotolo corrente e creare uno nuovo.